

SCHEMA TECNICA

MODELLO CUFFIA ANTIRUMORE: AU1005

Leggere con attenzione

Elemento / Modello: le cuffie antirumore AU1005 sono protettori dell'udito con coppe regolabili (in ABS) e padiglioni sostituibili (PU), inseriti in espanso e fibbie agganciate. Questi prodotti sono progettati per ridurre l'esposizione a livelli di rumorosità pericolosi e rumori forti.


Istruzioni per indossare le cuffie:

- 1) Posizionare le coppe nella fessura più bassa del dispositivo
- 2) agganciare (coppe rivolte verso l'alto) gli adattatori presenti su entrambi i lati del casco nelle apposite asole
- 3) Ruotare le coppe verso il basso
- 4) Appoggiare delicatamente le coppe sopra le orecchie.
- 5) Far scorrere le coppe per posizionare perfettamente le cuffie antirumore.


Regolazione:

1. Regolare l'altezza delle coppe finché non ci si sente comodi e l'elmetto non rimane sulla sommità della testa a supporto delle cuffie.
 2. I cuscinetti devono adattarsi perfettamente alla testa.
 3. Per garantire un efficace isolamento acustico, regolare l'altezza delle coppe nella posizione corretta sulla testa. Indossare sempre le cuffie antirumore prima di esporsi al rumore e non toglierle durante l'intera esposizione al rumore.
 4. È necessario eseguire un controllo regolare della protezione per verificarne l'idoneità all'uso.

La mancata osservanza di queste istruzioni potrebbe provocare una riduzione delle prestazioni di protezione.

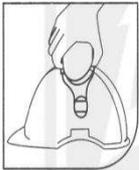

Tirare/premere con forza finché non si percepisce uno scatto.

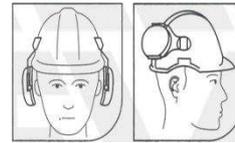

Dopo l'utilizzo:

rimuovere le cuffie dall'elmetto, poi togliere gli adattatori per prolungare la durata delle cuffie.

Avvertenza:

Se le raccomandazioni fornite non vengono rispettate, la protezione garantita dalle cuffie verrà gravemente compromessa. Determinate sostanze chimiche possono influire negativamente su questo prodotto. Le cuffie antirumore, e in particolare i padiglioni, possono deteriorarsi con l'uso e devono essere esaminate ad intervalli frequenti per verificare la presenza di crepe, fuoriuscite, ecc. Il fissaggio di coperture igieniche ai padiglioni può interferire con le prestazioni acustiche delle cuffie antirumore. Richiedere ulteriori informazioni al fabbricante. **Queste cuffie antirumore fissate alla protezione della testa e/o ai dispositivi di protezione del viso devono essere montate e utilizzate solo con gli appositi accessori.**

I cuscinetti che assorbono il sudore sui padiglioni possono interferire sul grado di protezione del protettore dell'udito provocando fuoriuscite. Le cuffie antirumore devono essere indossate sempre negli ambienti rumorosi.

Questo prodotto potrebbe deteriorarsi a causa di determinate sostanze chimiche. Richiedere ulteriori informazioni al fabbricante.

Il fissaggio di coperture igieniche ai padiglioni può compromettere le prestazioni acustiche delle cuffie antirumore.

Se le cuffie antirumore non vengono indossate per tutto il tempo negli ambienti rumorosi, la protezione garantita dalle cuffie verrà seriamente compromessa. Le cuffie devono essere montate sul dispositivo seguendo le istruzioni nel fabbricante.

Pulizia:

Il protettore dell'udito può essere danneggiato da detergenti aggressivi. Non utilizzare agenti chimici aggressivi per la pulizia. Il protettore dell'udito deve essere pulito con acqua calda saponata. Non utilizzare spazzole abrasive o altro materiale pulente abrasivo poiché possono danneggiare i padiglioni. Non immergere il protettore dell'udito nell'acqua.

Nota: utilizzare solo detergenti che non abbiano effetti negativi sull'utente.

Manutenzione:

I protettori dell'udito che vengono utilizzati frequentemente devono essere controllati a intervalli regolari per escludere l'eventuale presenza di crepe. Sostituire i padiglioni in base alle esigenze e comunque ogni 6 mesi, nonché gli inserti in espanso per motivi igienici. Per sostituire il padiglione con la piastra posteriore, afferrare l'apertura per l'orecchio del protettore dell'udito ed estrarre con decisione la piastra posteriore dalla coppa. Sostituire la piastra posteriore, compresi il padiglione auricolare e l'anello di tenuta (tutti preassemblati) e premerla saldamente in posizione.

Stoccaggio:

Quando non vengono utilizzate, le cuffie antirumore devono essere conservate in sacchi in polietilene asciutti e puliti. Gettarle quando sono sporche o danneggiate. Le cuffie antirumore, e in particolare i padiglioni, possono deteriorarsi con l'uso e devono essere esaminate a intervalli frequenti per verificare la presenza di crepe, fuoriuscite, ecc. I padiglioni di ricambio possono essere ordinati presso i rivenditori locali.

Pezzi di ricambio: possono essere ordinati presso il fabbricante o i rivenditori locali

Peso delle cuffie antirumore:

310 g per rif. AU1005

Se le raccomandazioni di cui sopra non vengono rispettate, la protezione garantita dalle cuffie verrà gravemente compromessa

Le cuffie antirumore, e in particolare i padiglioni, possono deteriorarsi con l'uso e devono essere esaminate a intervalli frequenti per verificare la presenza di crepe, fuoriuscite, ecc.

La vita utile di queste cuffie è di 4 anni dalla data di produzione.

Spiegazione della marcatura sul prodotto:

OPTER	Denominazione commerciale
registrata	
AU1005	Riferimento del prodotto
CE EN352-3:2020	Soddisfa il regolamento europeo UE 2016/425 e la norma EN 352-3:2020
NB:#2754	N. organismo notificato, che è responsabile del Modulo C2

Socim Spa
Via Tovini 72/74
25021 Bagnolo Mella (BS) Italia - Indirizzo del fabbricante

Mese e anno di produzione: 03/2024



AU1005 SNR 33 dB

CE EN352-3:2020

2754 03/24

SOCIM Spa Via Tovini 72/74
25021 Bagnolo Mella (Bs) Italy

MEANS	20.5	24.1	30.9	36.9	38.2	40.3	40.4
STD. DEV.	3.5	3.2	3.0	2.7	2.6	2.7	4.3
MEAN - SD	16.9	21.0	28.0	34.1	35.6	37.6	36.2

$SNR_m = 35.2$

$SNR_s = 2.3$

$SNR (dB) = 33$

H84 (dB) =	37 dB	$H_m = 38.9$	$H_s = 2.2$
M84 (dB) =	31 dB	$M_m = 32.9$	$M_s = 2.3$
L84 (dB) =	23 dB	$L_m = 26.4$	$L_s = 3.0$

SNR - 33 dB, H - 37 dB, M - 31 dB, L - 23 dB, weight: 309 g



Questi protettori soddisfano i requisiti del Regolamento europeo DPI UE 2016/425
Organismo notificato: ALIENOR CERTIFICATION (#2754)
21 Rue Albert Einstein ZA du Sanital,
86100 CHATELLERAULT - FRANCIA
Conforme a EN 352-3:2020

Dichiarazione di conformità UE:

Per questo prodotto è disponibile una dichiarazione di conformità UE secondo il regolamento DPI (UE) 2016/425 e la direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti 2001/95/CE nel seguente sito Web: www.socim.it

Socim Spa, via Tovini 72/74, 25021 Bagnolo Mella (BS) Italy, P.IVA 03204310175, 0039 0306829511