

**755 P2 R  
(C7599)**

**RICAMBIO**



## 755 P2 R RICAMBIO

### Descrizione

Il ricambio 755 P2 R è progettato per essere utilizzato con la mascherina mod. 755 in abbinamento con i filtri Climax modello 755 A1, 755 B1E1, 755 K1 e 755 ABEK1.


### Caratteristiche

Il filtro antiparticolato P2 R è costituito da diversi strati di tessuto non tessuto appositamente progettati per fornire la massima efficienza di filtrazione delle particelle, sia solide che liquide.


Il suo posizionamento prevede la rimozione del tappo di chiusura del filtro, che verrà utilizzato insieme al P2, e la collocazione tra il filtro e il tappo.

Marchatura R: filtro riutilizzabile

Fornito in confezione da 10 paia.

| Tipo | Colore  |                        |
|------|---|------------------------|
| P    |  | Filtri antiparticolato |

Modalità d'uso:

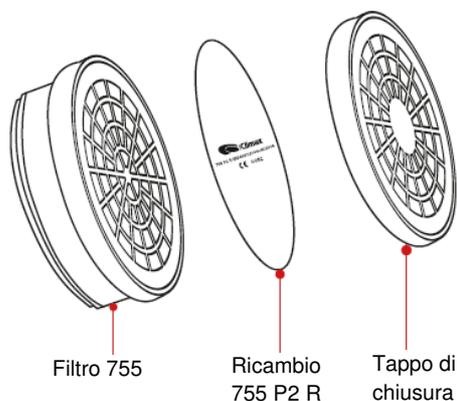

## 755 P2 R RICAMBIO



### Collaudi / Certificazione CE

Resistenza all'inalazione a flusso continuo:

|              |               |
|--------------|---------------|
| A 15 l/min   | Soddisfacente |
| A 47,5 l/min | Soddisfacente |

Efficacia di filtrazione nei confronti di:

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Aerosol NaCl        | Soddisfacente |
| Nebbia di paraffina | Soddisfacente |

Resistenza alla respirazione dopo il test di intasamento con polvere di dolomite.

Soddisfacente

Certificazione CE

Normative: EN 14387:2004+A1:2008.

Requisiti di salute e di sicurezza del R. D.1407/1992

Organismo di controllo N° 0082

### Limitazioni di utilizzo

Questo apparecchio non deve essere utilizzato nelle seguenti situazioni:

- Atmosfere carenti di ossigeno (meno del 19,5%)
- Atmosfere pericolose (IDHL)
- Contaminanti sconosciuti.
- Concentrazioni sconosciute di contaminanti

### Avvertenze

L'uso del filtro combinato 755 è riservato a persone competenti che hanno ricevuto una formazione adeguata o che sono impiegate sotto la supervisione di un superiore competente.